

Notwendiges Werkzeug



7mm
Schlüssel



3mm
Inbus



2mm
Holzbohrer




Bleistift



Zollstock

Liefer- umfang

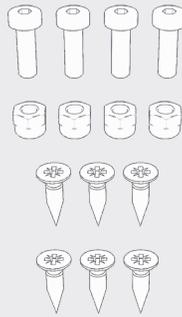


Video Montageanleitung




hook-z.de/auszugmontage




1

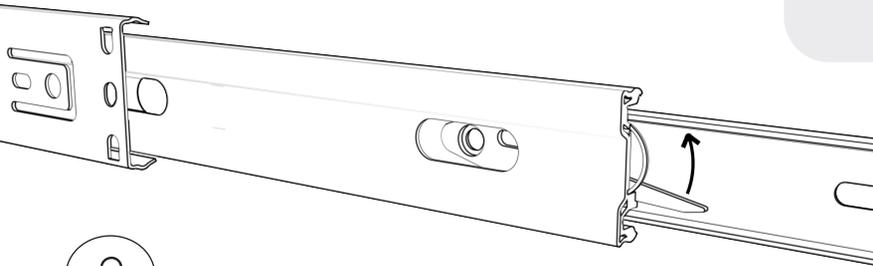


2

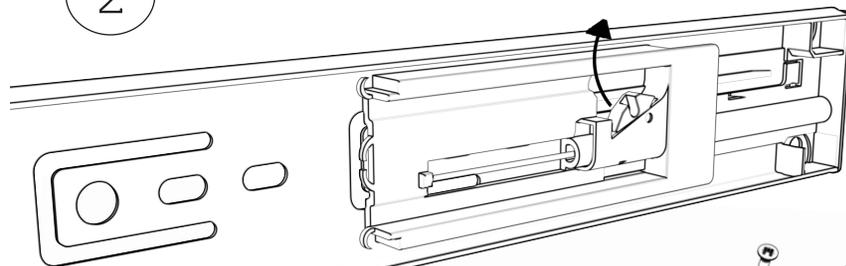


3

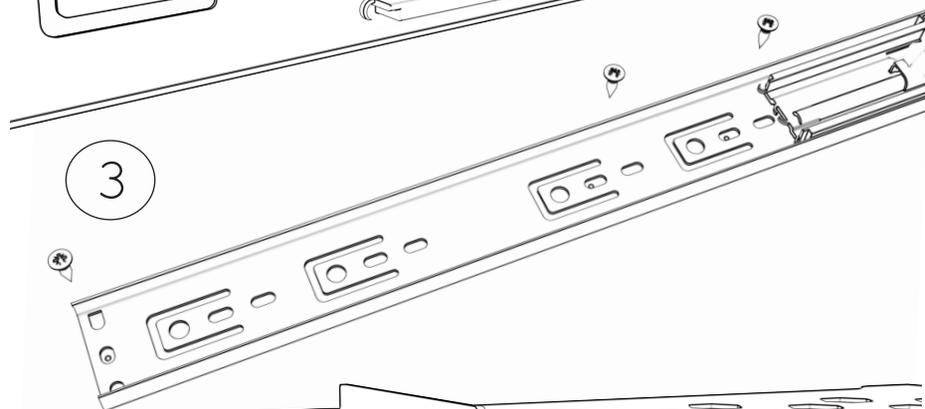

4

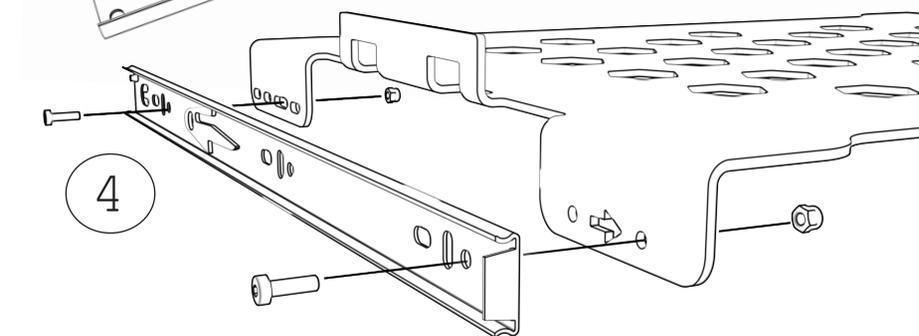

5

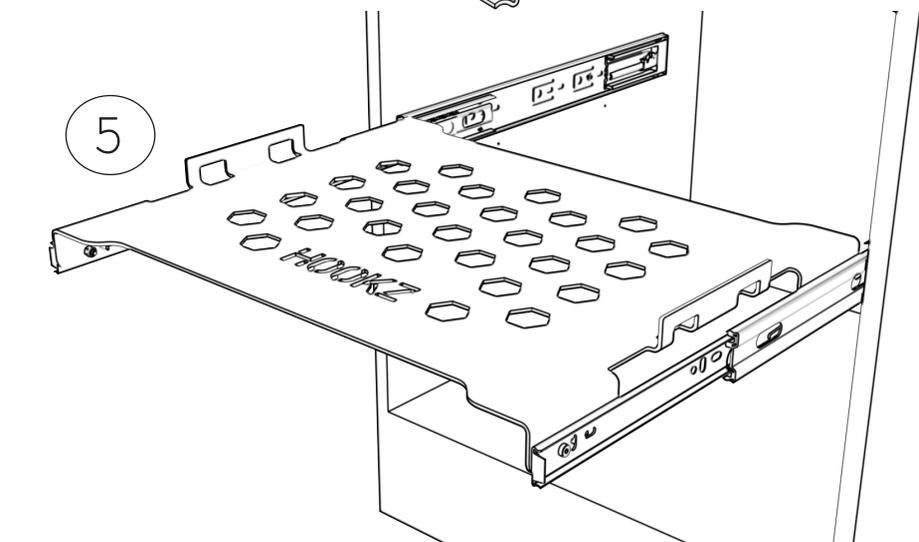

1

Trennen Sie die Innenschiene, indem Sie den Hebel zur gegenüberliegenden Seite drücken und die Innenschiene herausziehen

2

Lösen Sie den Soft-Close-Mechanismus, indem Sie den Triggerhebel leicht nach oben drücken. Der Soft-Close-Mechanismus fährt selbstständig nach hinten und gibt die hinteren Befestigungspunkte frei.

3

Montieren Sie die Außenseiten der Vollauszüge in Ihrem Regal mit den 4x16mm Holzschrauben. Bohren Sie mit einem 2mm Bohrer vor, um ein Ausreißen des Holzes zu verhindern.

4

Montieren Sie den HOOKZ Auszug an die Innenseite der Vollauszüge wie im Bild markiert.

5

Bevor Sie den Auszug in die Außenseiten schieben, drücken Sie bitte den Soft-Close-Mechanismus wieder in die geöffnete Position (eingerastet), damit der Mechanismus die Innenseiten einfach aufnimmt.

Schieben Sie den Auszug anschließend in die montierten Außenseiten.



Bemaßungen auf der Rückseite



i Markierung mit unserer Regalhilfe



Video
Montageanleitung



hook-z.de/auszugmontage

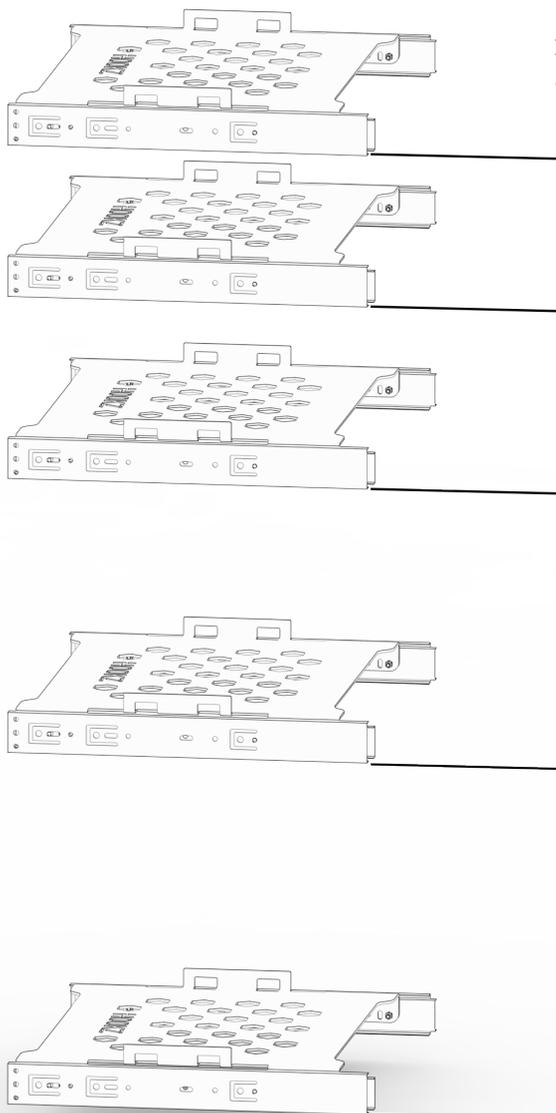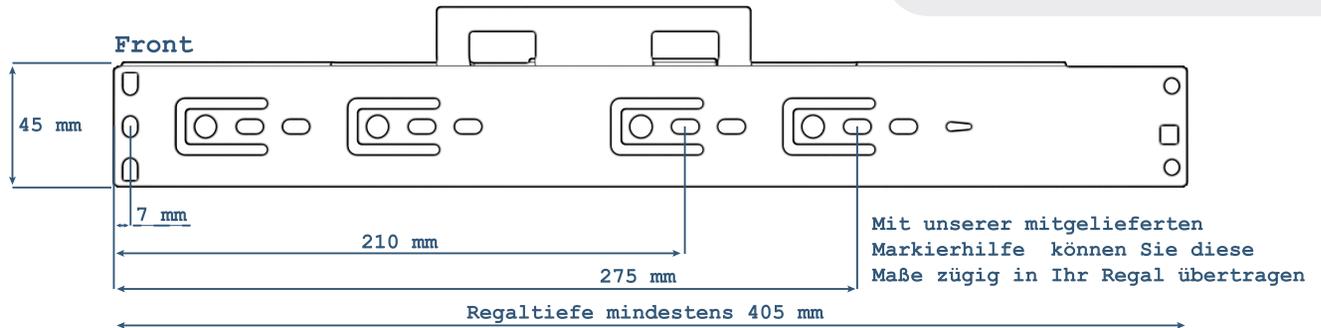

Empfohlene vertikale Abstände
der Auszüge / Bohrungen:

168 mm für L-Boxx 102

202 mm für L-Boxx 136

304 mm für L-Boxx 238

440 mm für L-Boxx 374

